


Замена батареек в театральных биноклях Levenhuk Broadway



1. Снимите пластиковую защиту, расположенную на батарейном отсеке.

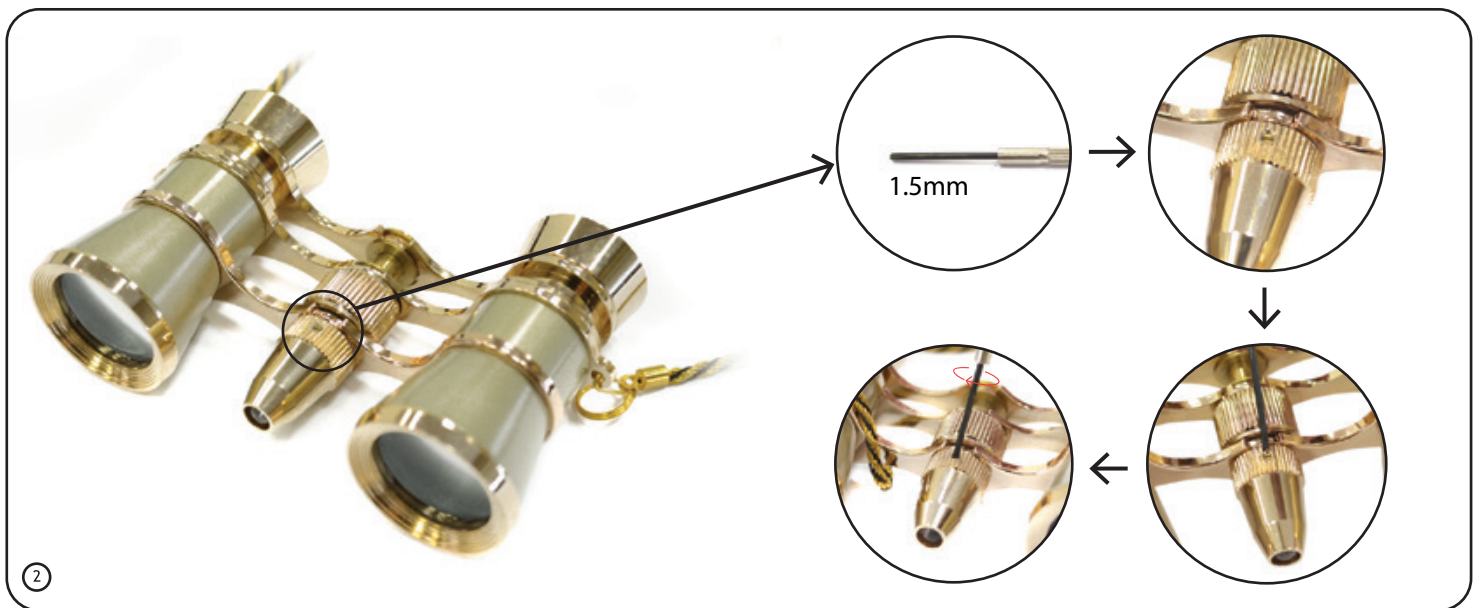

2. Немного выкрутите винт при помощи 1,5-миллиметровой отвертки (не входит в комплект поставки). Не выкручивайте винт полностью, чтобы не потерять его.



3. Снимите батарейный отсек с корпуса бинокля. Внутри вы увидите черную пластиковую втулку.





4. Извлеките втулку из батарейного отсека.



5. Вставьте 2 батарейки LR41 (входят в комплект поставки) во втулку и поместите ее в батарейный отсек, как показано на рисунке. Разъем на втулке должен располагаться точно напротив кнопки включения подсветки.



6. Нажмите на кнопку включения подсветки – загорится светодиодная лампочка.



7. Установите батарейный отсек на место и закрутите винт. Если бинокль не используется, установите пластиковую защиту, чтобы подсветка не включалась из-за случайных нажатий на кнопку – это продлит срок службы батареек.